

MONTAGEANLEITUNG

GARTENZAUN

Produkte:

- Doppelstabmatte 6/5/6
- Doppelstabmatte 8/6/8

- Zaunpfosten mit U-Bügel
- Zaunpfosten mit Klemmen (Schmetterling)
- Zaunpfosten mit Abdeckleiste

- Eck-Zaunpfosten mit Abdeckleiste
- Eck-Zaunpfosten mit Klemmen (Schmetterling)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

E-Mail: info@doppelstabmatte24.de


1. Benötigtes Werkzeug



Wasserwaage



Schutzbrille

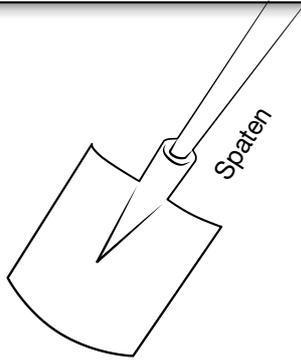


Spaten

Fertigbeton
oder Estrichmörtel





Fertigbeton

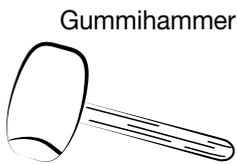


Gummihammer

Innensechskant-
schlüssel

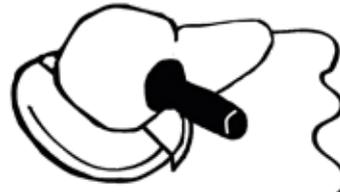


Flex oder Metallsäge

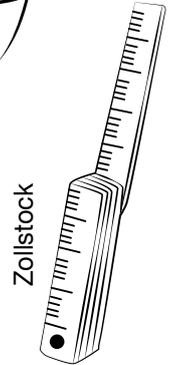


Zollstock


2. Fundamente für Pfosten erstellen

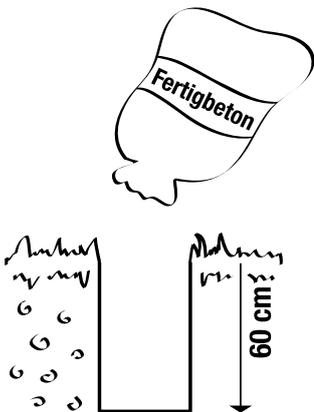

60 cm

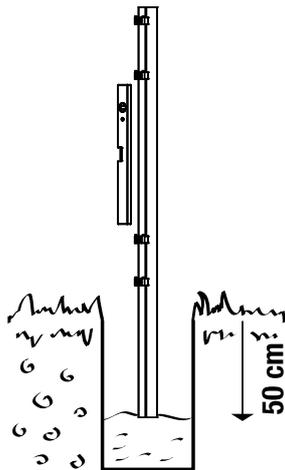


50 cm

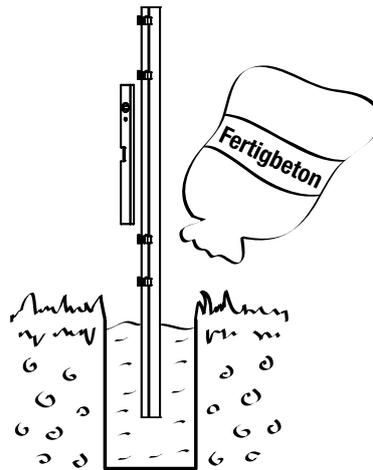

Größe der Löcher
B 20 cm x T 20 cm x
H 60 cm, Bedarf Beton
ca. 25 - 30 Liter bzw.
40 kg Sack je Loch



3. Pfosten setzen

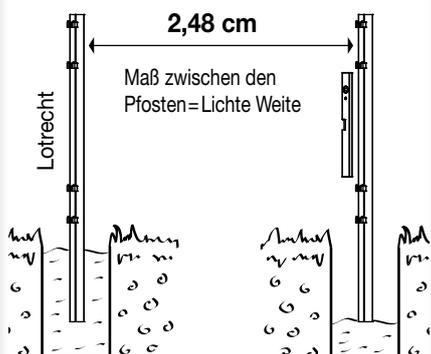

2,48 cm

Maß zwischen den
Pfosten = Lichte Weite

Lotrecht


**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE SICH
BITTE BEI IHREM HÄNDLER.**

4. Zaun montieren




5a. Ecken ausbilden mit Eck-Pfosten



Setzen Sie einen Eckpfosten in entsprechenden Abstand und montieren Sie die Gitter an den vorhandenen Auflageböckchen.

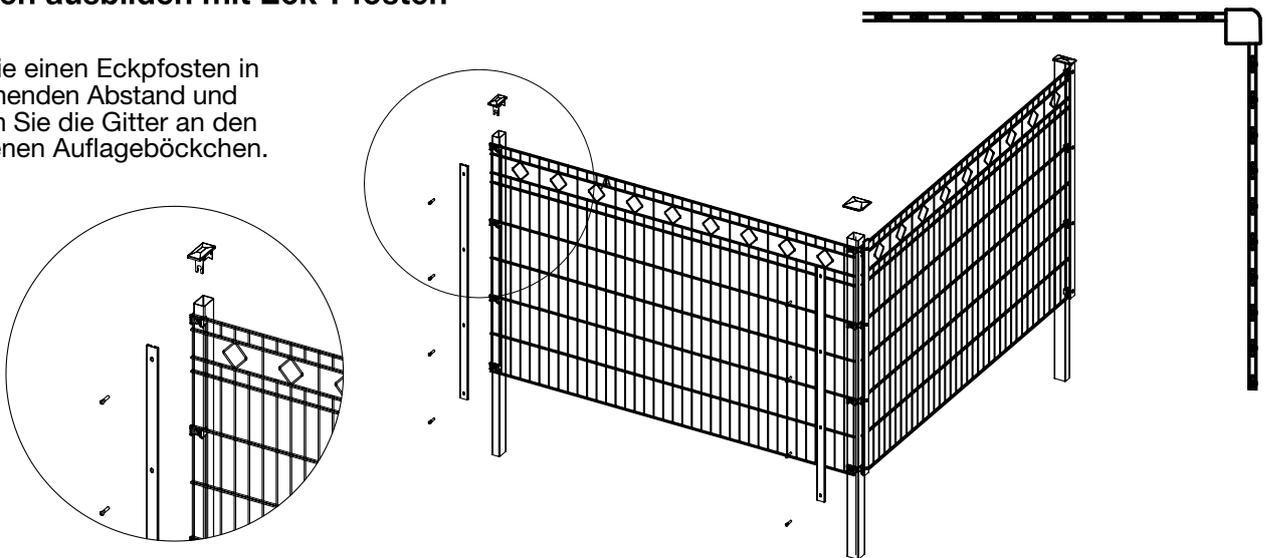

5b. Ecken ausbilden mit Biegung

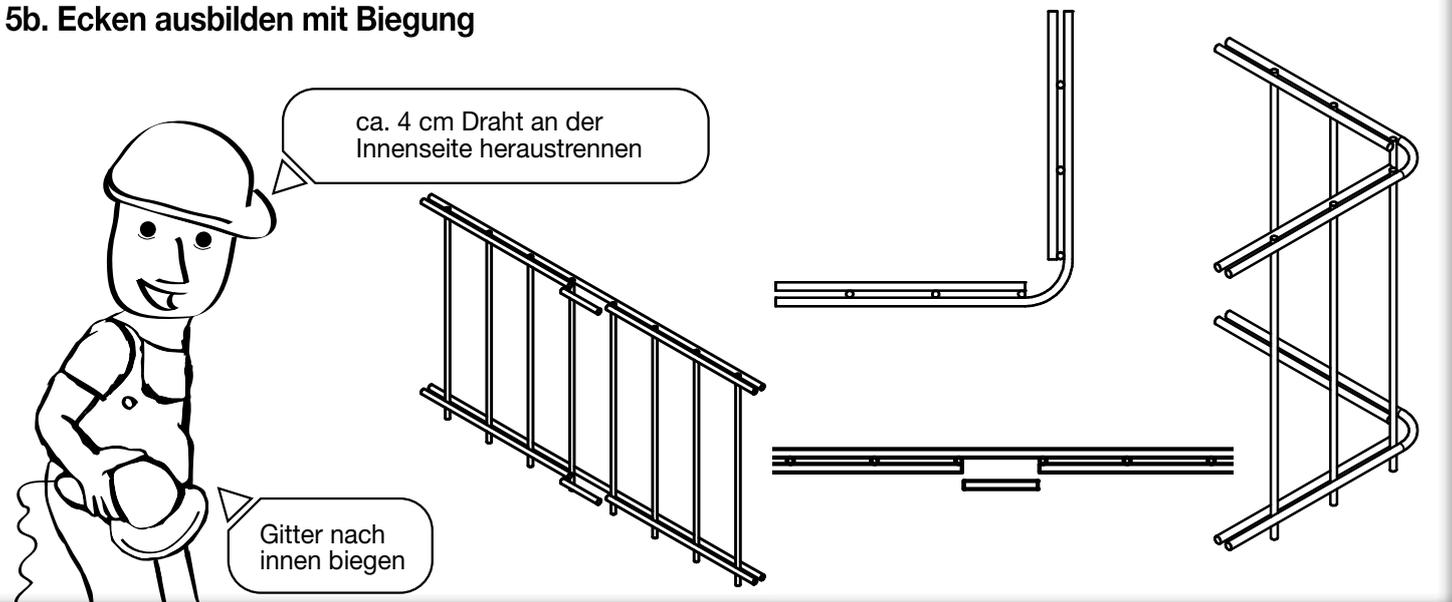

6. Gefälle ausgleichen

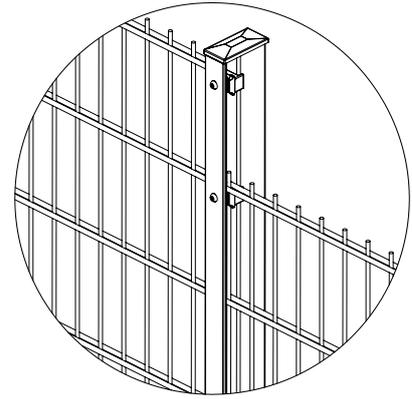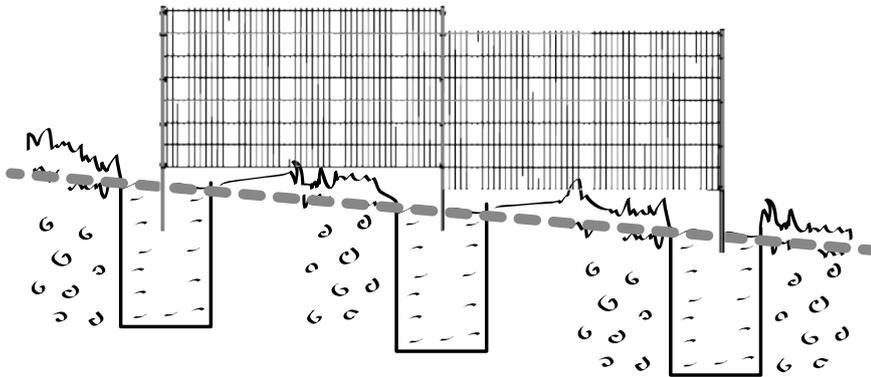

Bei einem Gefälle von mehr als 10 %, wird eine Teilung des Gitters empfohlen. Für jede Gitterteilung ist ein zusätzlicher Pfosten erforderlich.

7. Zaunanlage mit Tor verbinden

Um die Zaunanlage mit dem Tor zu verbinden, muss die Winkellochleiste mit den selbstschneidenden Schrauben an den Pfosten des Tores befestigt werden. Eine Seite des Winkels sollte dabei zur Außenseite der Zaunanlage zeigen, um die Kanten abzudecken. Das Zaunfeld wird anschließend mit einer gegenüberliegenden Abdeckleiste, Flachkopfschrauben und Muttern an die Winkellochleiste geklemmt.

